Montageanleitung für Sicherheitsdachhaken DIN EN 517-A

Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

Gilt für:

Art-Nr.: 8575 / 85575 für Schiefer- und Flachdächer zum anschrauben
Art-Nr.: 8576 / 85576 / 85676 / 85776 / 85876 für Ziegel- und Betonpfannen zum anschrauben
Kleinster Sparrenquerschnitt 60 x 80 mm

Einbau:

1. Befestigung direkt Mitte Sparren oder Konterlattung: Bei Schiefer durch die Schalung, bei Pfannen und Ziegeln, wenn Dachhaken im Wasserlauf auskommt (Biber siehe Ziffer 2.)

2. Befestigung wahlweise links oder rechts vom Sparren in Verbindung mit DASTA Sicherheitsplatte:
    a. Bei Pfannen und Ziegel, um in den Wasserlauf zu gelangen
    b. Bei Biberdeckung, um die Dachlatte festschrauben zu können. Hierfür die 20 mm Lochdurchführung benutzen

Zu 1. Sicherheitsdachhaken mit den 3 Stück mitgelieferten Schrauben 8,0 x 80 mm mittig auf der Sparrenoberseite oder Konterlattung befestigen. Bei Befestigung auf der Konterlatte gem. DIN 1052 vorbohren. Kleinster Sparrenquerschnitt: 60 x 80 mm. Konterlatte 24/48 mm oder 30/50 mm.
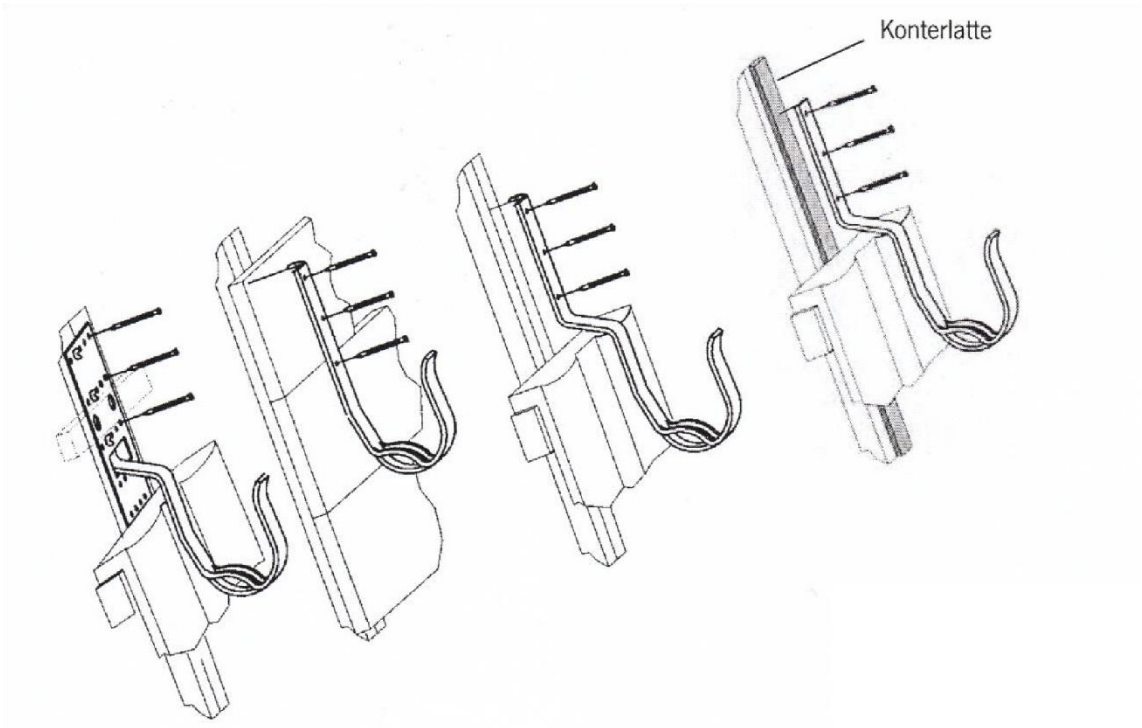
Zu 2. Sicherheitsplatte wird mit den 3 mitgelieferten Dachhakenschrauben 8,0 x 80 mm den Sicherheitsdachhaken in einer der vorgesehenen Schraubenreihen mittig auf der Sparrenoberseite befestigen. Kleinster Sparrenquerschnitt: 60 x 80 mm. Sicherheitsdachhaken bei Pfannen und Ziegeln ober- oder unterhalb (Erzielung von verschiedenen Verkröpfungshöhen), bei Biber immer unterhalt der Sicherheitsplatte anbringen. Hierfür die beigefügten Schrauben M6 x 20 mm mit Flügelmuttern verwenden.